


28MM 385X295+10 CM DPACDDC01 (ART 3017DP)

# GARDENAS

---

## TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

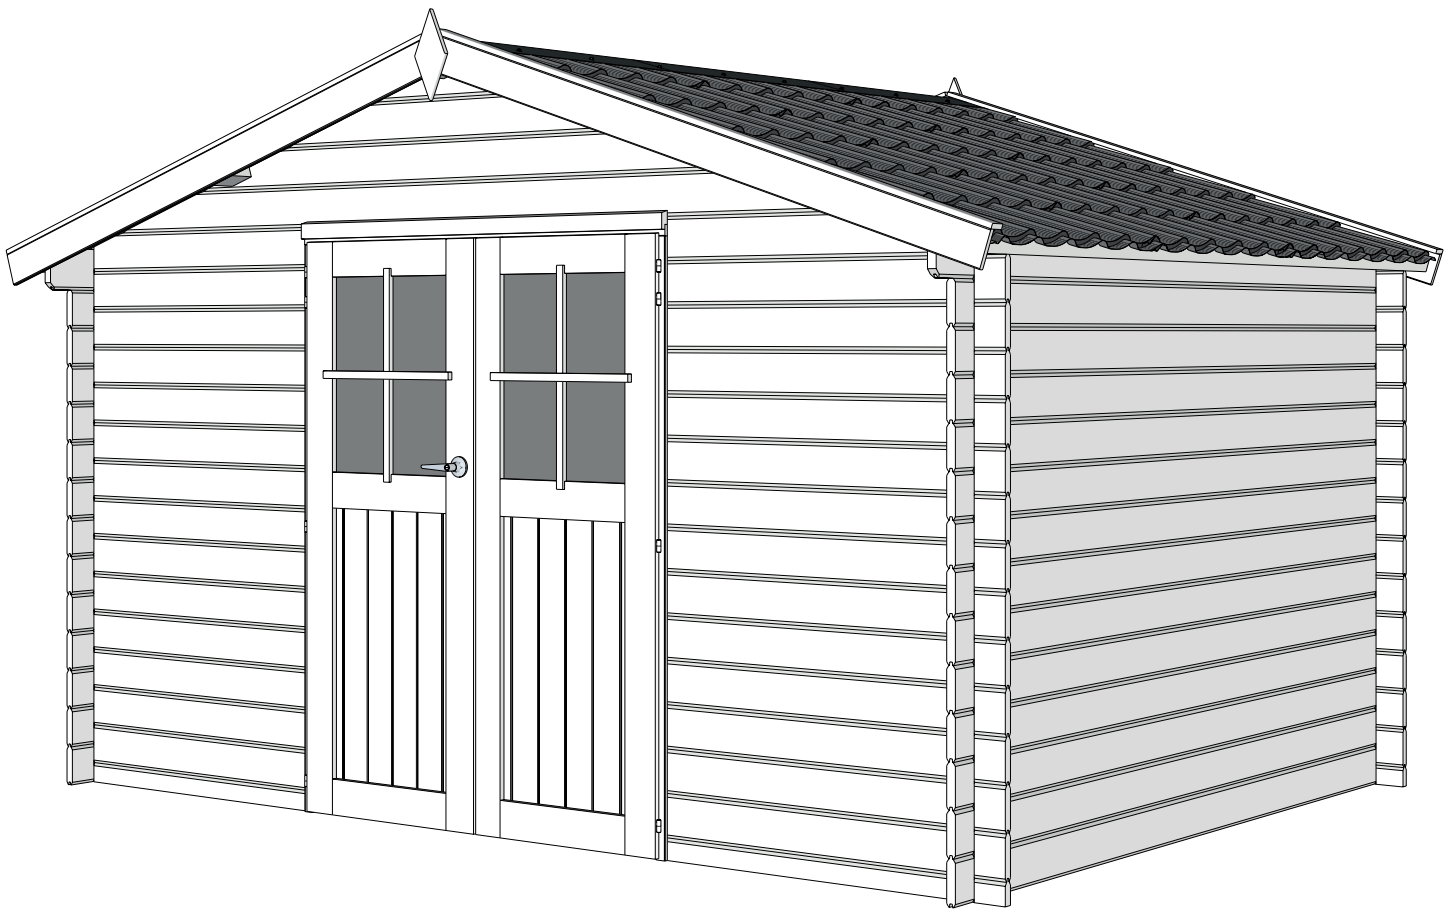

## Detaillierte Teileliste

Laden Sie Ihre Montageanleitung auf [www.gardenas.be](http://www.gardenas.be)

# Stückliste


# Typ

# 28mm 385x295+10cm SDDPDDC01


## 3017DP

Artikel Nummer      Größe      #      Funktion  
    A      B      C


### Wandbohlen



A1/1189/0100      1189      100      (-) **26**      Bohlen neben der Tür



A3/3850/0100/0100      3850      100      100 **13**      Bohlen Rückwand  
 A3/2950/0100/0100      2950      100      100 **26**      Bohlen Seitenwand



A5/3050/0200/0100      3050      200      100 **2**      Oberste Bohle seitlich



A7/3850/0100/0100      3850      100      100 **2**      Untere Bohle vorne und hinten


### Giebel und Dach




AK/S5/3850/QQ003      3850      (-)      (-) **1**      Giebel vorne zu montieren




AK/S5/3850      3850      (-)      (-) **1**      Giebel hinten zu montieren



800007      1210      200      (-) **2**      Dreiecksbinder



599943      1924      72°      72° **2**      Dachstuhlstütze



HDB/SET29      **1**      Tasche mit Dachbalken und Abdeckbretter  
 P8/2694      2694      45      28 **10**      Dachbalken



NPPD/1220      1220      (-)      (-) **3**      Dachfirstplatte



DPP4AC/2120/1000      2120      (-)      (-) **6**      Dachbleche

### Leisten und Tür+Fenster



SRD/1502      1502      (-)      (-) **2**      Abdeckleiste für Tür



FSL/2100      2100      (-)      (-) **4**      Abdeckleiste vorne und hinten




SSL/2100      2100      (-)      (-) **4**      Sturmleiste



S/028/045/3050      3050      28      45 **2**      Dachrandverstärkung



MOUS/DPP3/1100/NEG      1100      **6**      First-Fülleiste



MOUS/25/40/1000      1000      **14**      Fülleiste 40x25

DDC01-S/GH      **1**      Türblatt mit Falz

DDC01-V/GH      **1**      Türblatt ohne Falz


A/DDO      **1**      Türrahmen 3 Teile

RV/DDC01      **1**      Sprossenset


B/3017DP      **1**      Befestigungsset

# 28MM 385X295+10 CM DPACDDC01 (ART 3017DP)


## Vorderseite

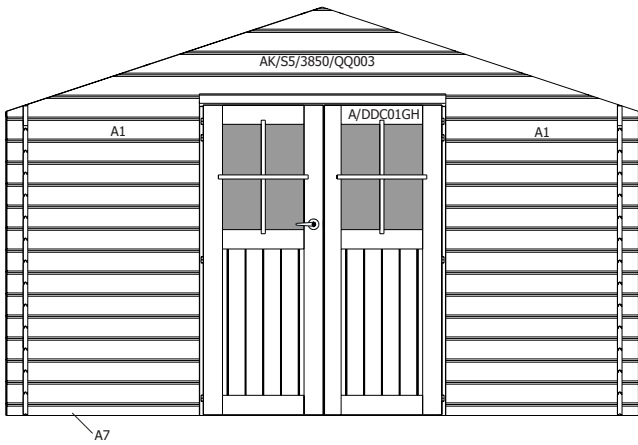


## Hinterseite

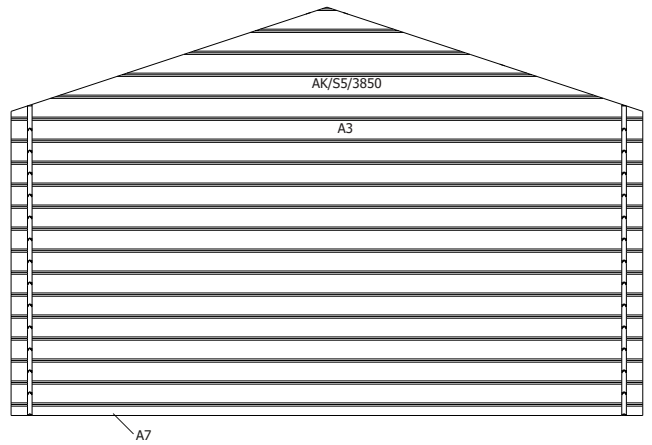


## Seitenwand


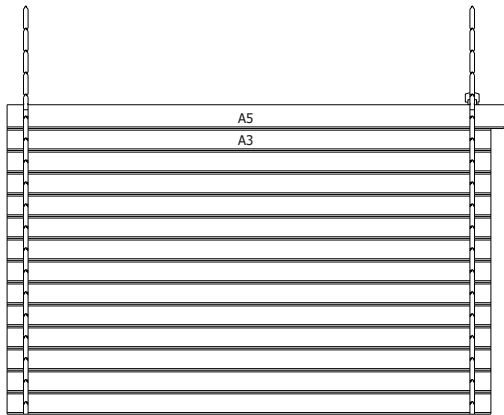


## Seitenwand

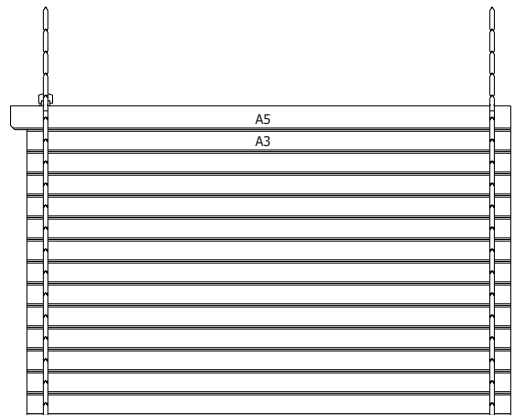

## Dach

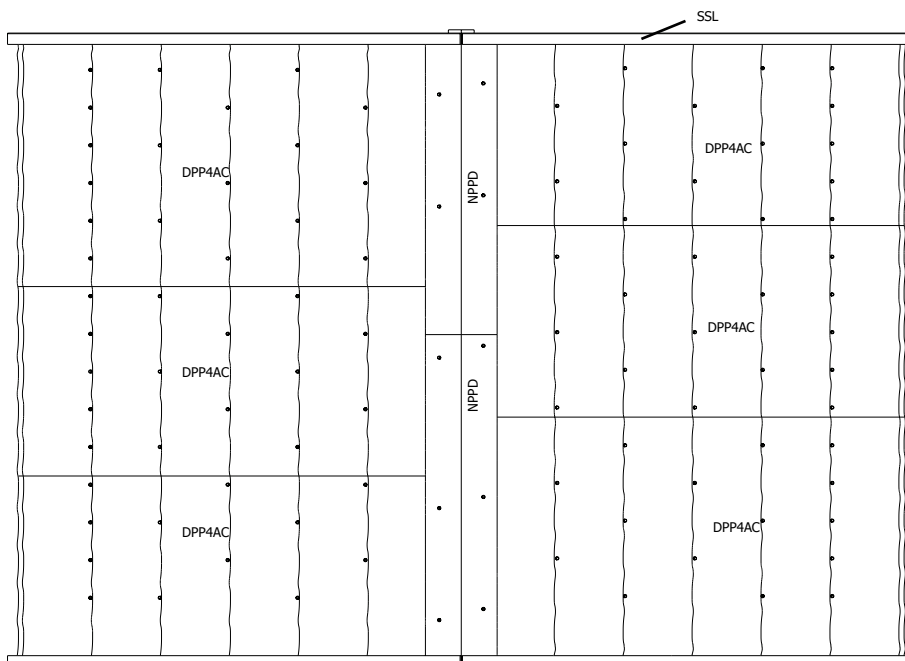

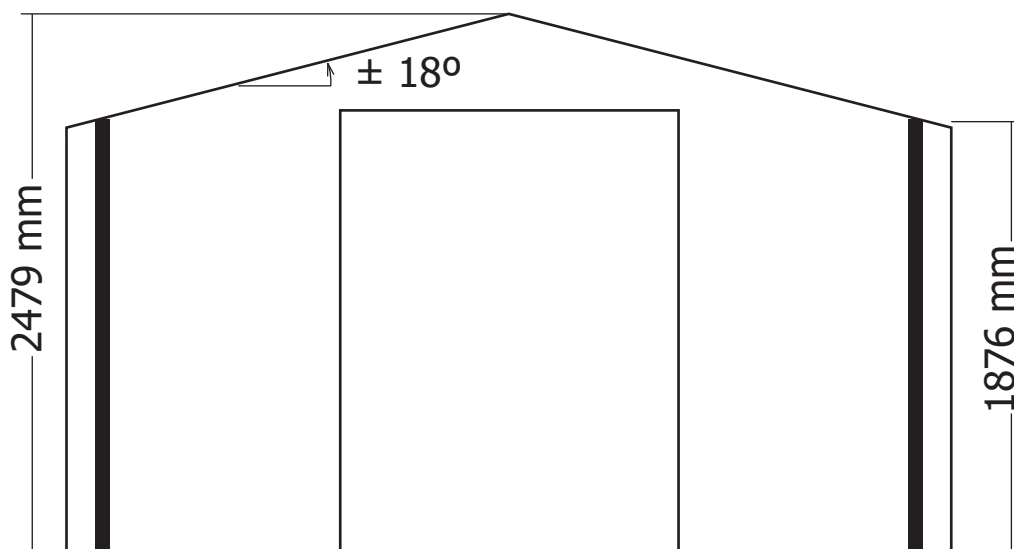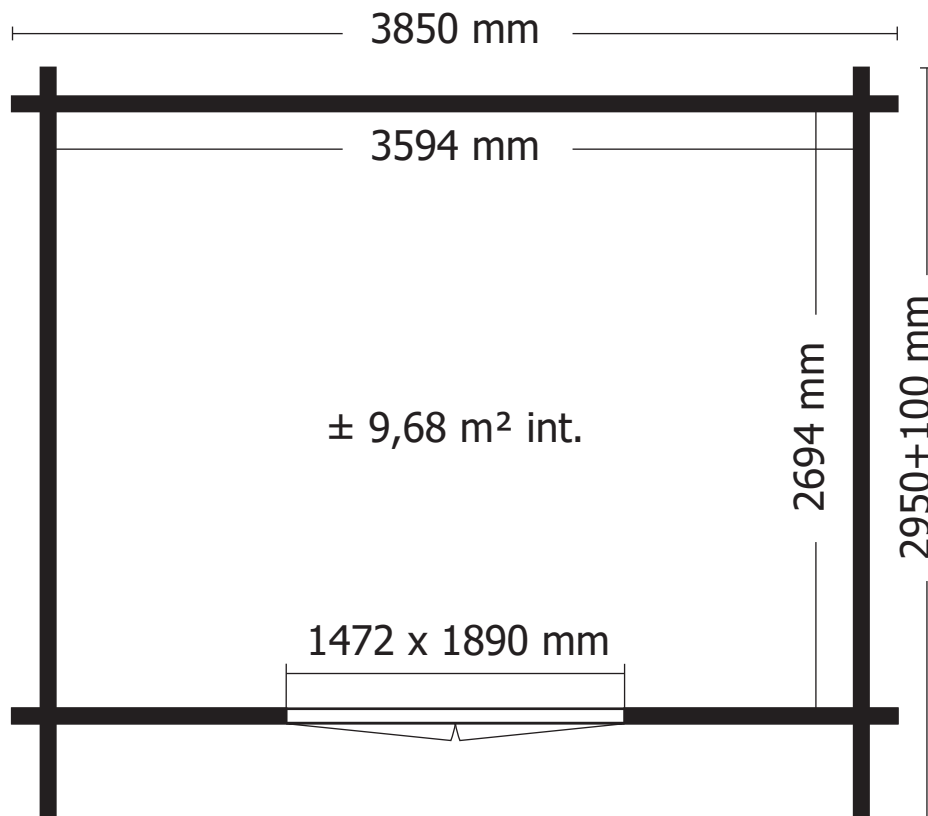

**ACHTUNG:** Sorgen Sie dafür das jedes einzelne Teil an alle Seiten mit ein gutes Produkt behandelt wird, gegen Sonne, Regen, Wind, Insekten und Schimmel.

## B/3017DP

Menge

Schloss  
(Ref = 330003)



1

Rohrkantriegel  
(Ref = 300019)




2

Scharnier groß  
(Ref = 300014)



8 set

Winkleisen groß (60x60x40)  
(Ref = 300024)

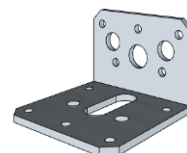

2

### Schrauben

25mm  
(Ref = 310018)



16

35mm  
(Ref = 310007)



54

50mm  
(Ref = 310013)



48

70mm  
(Ref = 310009)



92

Dach-Spannschraube (20mm)  
(Ref = 300029)



20


Dach-Spannschraube (35mm)  
(Ref = 300028)

120

# HDB/SET29

## Für Artikel

3017AC  
3017DP  
3018DP  
3021AC  
3023AC  
3026AC  
3028AC  
3030DP  
3031DP  
3301  
3302



| <u>Artikel Nr.</u> | <u>Menge</u> | <u>Funktion</u> |
|--------------------|--------------|-----------------|
| P5/0100            | 4            | Hilfsdachträger |
| P5/0200            | 4            | Hilfsdachträger |
| S                  | 2            | Schutzschild    |